

FICHE DE MONTAGE SEPARATION DE BOX OUVRANTE BARREAUDEE

2.50m*;3.00m*;3.50m* avec partie haute barraudée)

N°30236

07/11/2022

CONTENU DU KIT

- A. Séparation ouvrante 1
- B. Carton d'accessoires 1
- C. Planche ép.=42 mm, Lg=896m
- D. Clins au sol 2

Produit	C.Planches, Qté	D. 2 Clins au sol, LG
Séparation 2.50 m	17	2470 mm
Séparation 3.00 m	21	2970 mm
Séparation 3.50 m	25	3470 mm

B. COTENU DU CARTON D'ACCESSOIRES

- 2 Maillons rapide Ø10mm zinguée
- 1 Câble acier Ø6.3mm Lg 3600mm
- 1 Tendeur Ø 14mm
- 4 Serres câble zinguée Ø 8mm
- 2 Guide en U pour clin au sol
- 6 Chapes simples

MONTAGE DE LA SEPARATION

Mettre en place les planches qui seront rentrées en diagonales et rétablies verticalement (Hormis les 3 dernières).




Bien serrer les clins en tapant sur les cales fournies.

Pour l'avant-avant dernière planche couper 8 mm en bas; mettre la chute dans le rail du bas puis rentrer en diagonale +rétablissement.

Pour l'avant dernière planche couper 8 mm en bas; mettre la chute dans le rail du bas, recouper la languette puis en diagonale+ rétablissement

Pour la dernière planche couper 8 m en bas; mettre la chute dans le rail du bas, recouper en largeur à la demande suivant l'espace restant puis rentrer la planche en diagonale + rétablissement

Opter l'un des opercules métalliques des montants en A1 afin de pouvoir enfiler la clef de blocage évitant toutes remontées des planches puis obstruer le trou avec un bouchon Ø 22

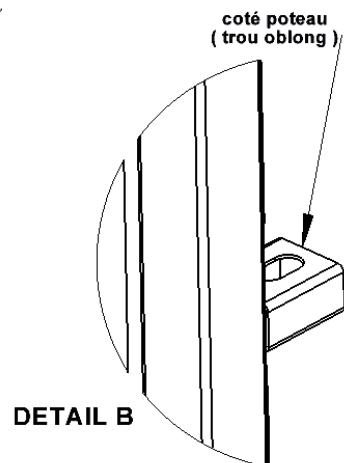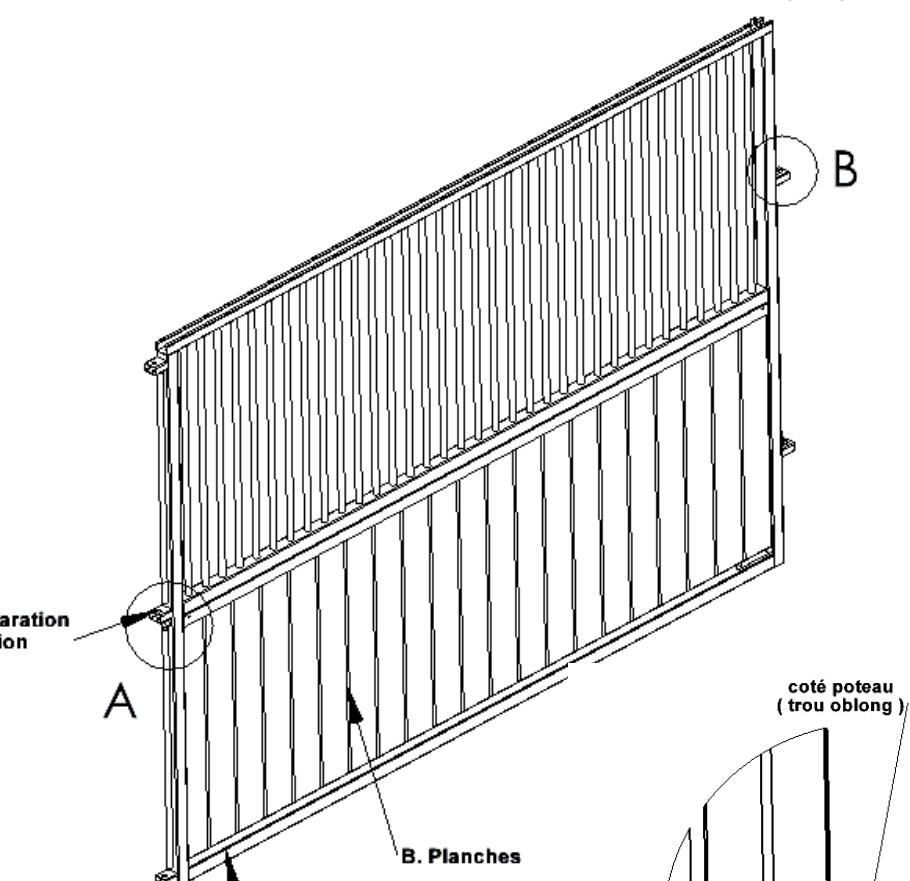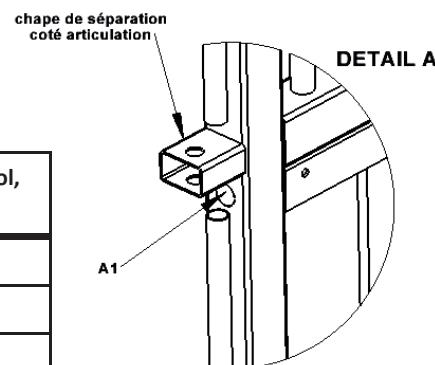

**L'EQUIPEMENT
DU CHEVAL**

*Rappel : pour le montage d'une séparation de 2.50 m, 3.00 m et 3.50 m, l'espace disponible nécessaire entre 2 murs ou entre 2 poteau doit obligatoirement respecter la cote de 2.50 m, 3.00 m ou 3.50 m suivant la séparation

BP20001-ZA La cour du Bois
72550 COULANS SUR GEE
02.43.88.85.90

MONTAGE

Fixer les chapes au mur en alignement vertical suivant les cotes joint (détail C).

Fixer les guides du clin.

Positionnement 1 maillon sur la chape supérieure.

Mettre en place la séparation (attention au sens de montage, il y a 3 fixations coté articulation)

A l'aide des serres câbles; faire une boucle à chaque extrémité du câble. A une extrémité passer le tendeur dans la boucle. Ajuster la longueur.

Mettre en place le tendeur à l'aide d'un maillon rapide sur la séparation. Celle-ci étant équipée d'une chape pour recevoir le maillon à son extrémité supérieure(détail H).

Mettre en place le câble sur le maillon rapide situé sur la chape supérieure.

Régler la tension du câble (celui-ci doit maintenir la séparation à l'horizontal lors de l'ouverture).

En position fermée la séparation est maintenue sur le poteau par 2 chapes simples fournies (à positionner sur le support).

